

## 1. Functie-inleiding


EcoDim B.V.  
Dr. Huber Noodtstraat 89  
7001 DV, Doetinchem,  
Netherlands  
(Imported by NJ Trading B.V.)

Made in China


NL



EcoDim®

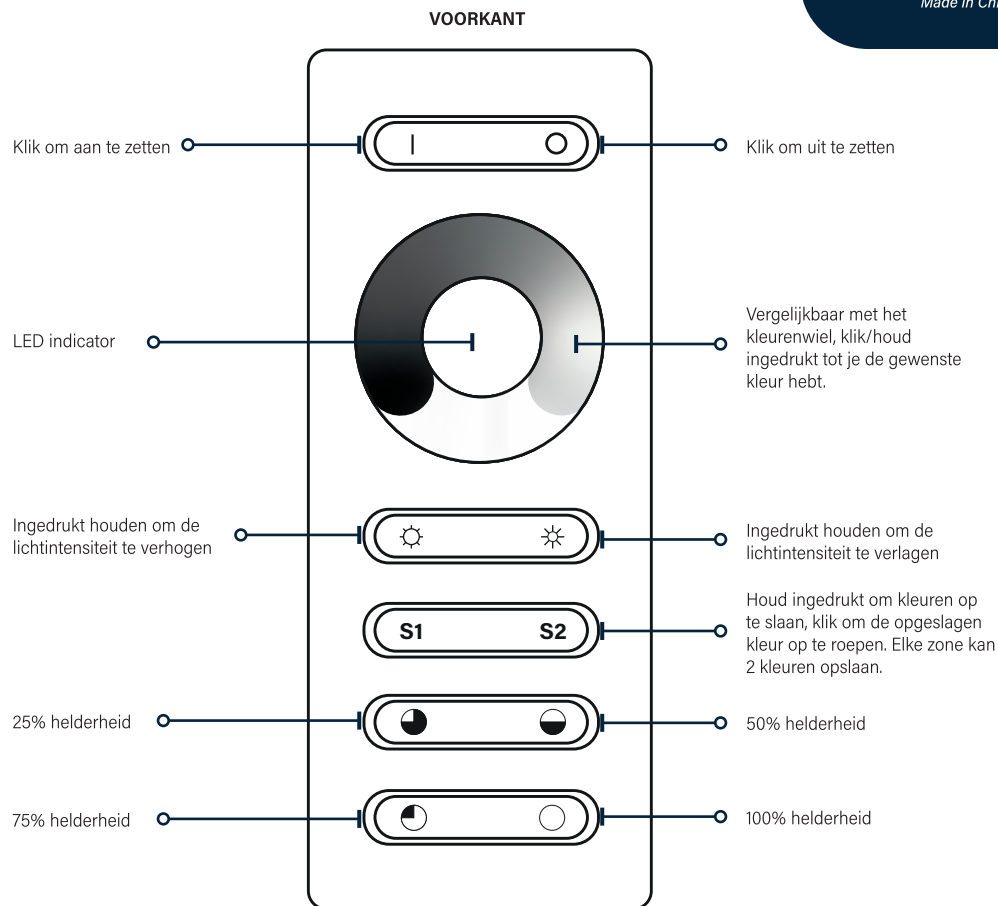

ACHTERKANT

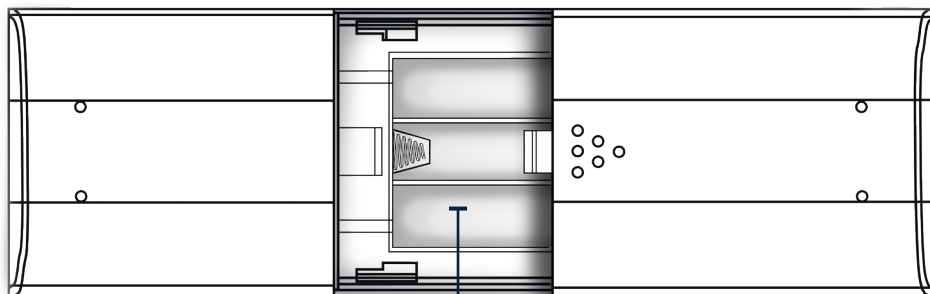

4.5V(3xAAA battery)

## Handleiding RF single color kit



**ED-10086**

### BELANGRIJK (VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN):


- Lees alle instructies **VOOR** de installatie
- **NIET** installeren terwijl er stroom op het apparaat staat
- Stel het apparaat **NIET** bloot aan vocht

## 2. Productgegevens afstandsbediening

<b>Uitgang</b>	RF-sigitaal
<b>Werkingsfrequentie</b>	868/915/434MHz
<b>Stroomvoorziening</b>	4.5V (3xAAA batterij)
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0-40°C
<b>Relatieve vochtigheid</b>	8% to 80%
<b>Afmetingen</b>	120x48x17,6mm


## 3. Veiligheid en waarschuwingen

- NIET installeren terwijl er stroom op het apparaat staat.
- Stel het apparaat NIET bloot aan vocht.

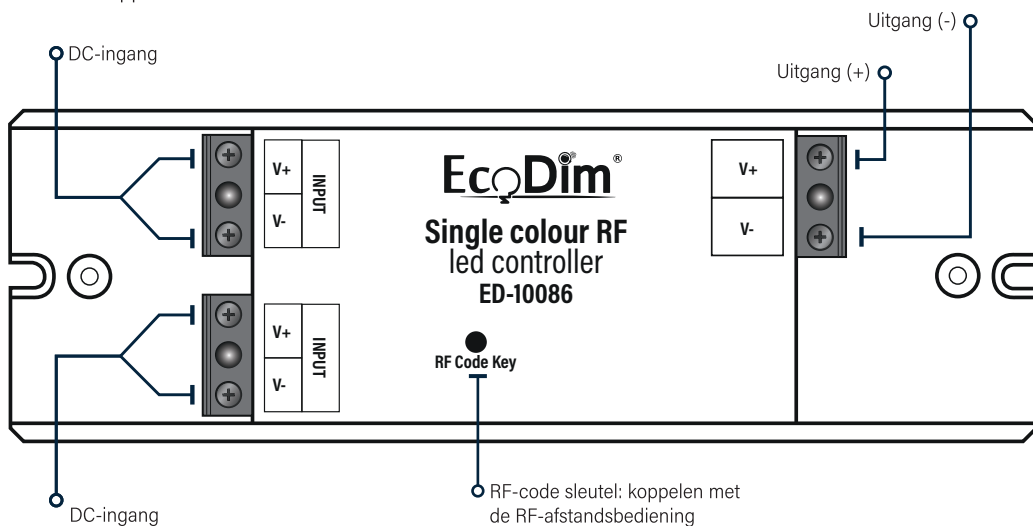

Ingangsspanning	Uitgangsstroom	Uitgangsvermogen	Opmerkingen	Afmetingen (LxBxH)
12-24DC	1x10A	1x(120-240)W	Constante spanning	145x46.5x16mm

## 4. Bedradingschema

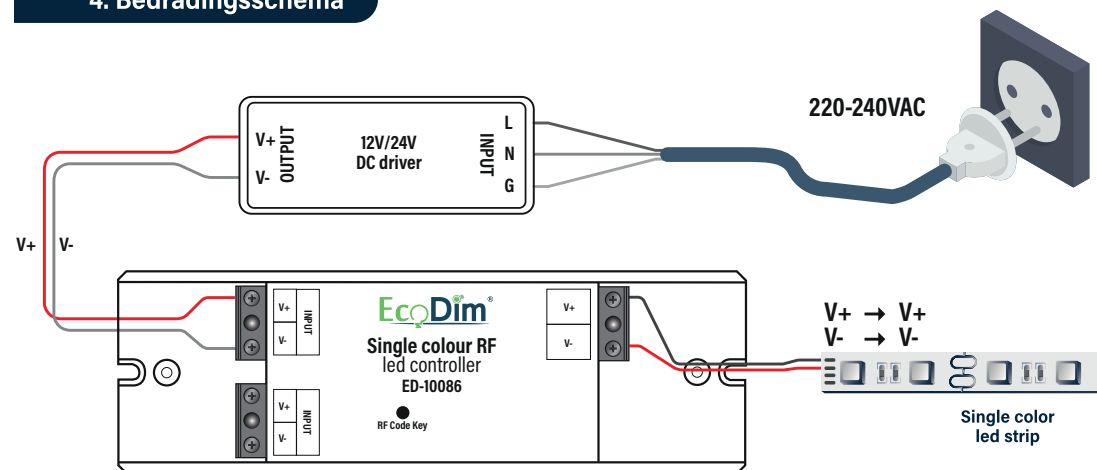

## 5. Bediening

### Koppelen met RF-ontvangers:

- Stap 1:** Zet de afstandsbediening aan
- Stap 2:** Klik op "RF code key" op RF-ontvanger
- Stap 3:** Raak het kleurenwiel aan
- Stap 4:** Raak het kleurenwiel aan
- Stap 5:** De led strip die verbonden is met de RF-ontvanger knippert eenmalig.
- Stap 6:** De ontvanger is succesvol gekoppeld met de afstandsbediening.

### Koppeling met afstandsbediening verwijderen:

Houd de "RF code key" op de ontvanger meer dan 3 seconden ingedrukt tot de aangesloten LED-lampjes twee keer knipperen. Dit betekent dat de koppeling met succes is verwijderd.

EcoDim B.V.  
Dr. Huber Noodtstraat 89  
7001 DV, Doetinchem,  
Netherlands  
(Imported by NJ Trading B.V.)  
Made in China

NL

